

GUIDAGE

Plus de 10 ans d'expertise

2006

Nous avons intégré nos 10 ans d'expérience
dans le boîtier **Centerline 220**

Afin d'arriver avec un guidage abordable, fiable et convivial



LE BOÎTIER



éclairage

diminuer/
augmenter

marche/arrêt

largeur de travail

contraste

courbe ou droite

État de réception
du signal

marquer A et B

changer
mode affichage

revenir au point

L'ECRAN

Affichage en mode information

Numéro de passage
(passage n° 10)



Vitesse (8.5KMH)

Mode de guidage
(mode courbe ou droite)


Corrigez à gauche

Erreur de
positionnement
de 90cm

•Retour au
point d'arrêt

GUIDAGE


Les diodes

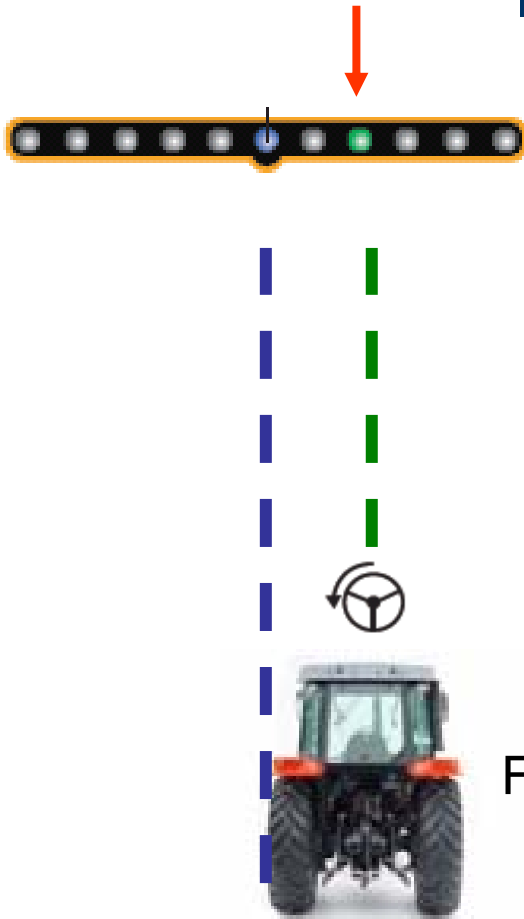


La diode centrale est la ligne de guidage.
Faîtes la correction à l'opposé de la diode clignotante (vers le centre)

L'ECRAN

Changer le mode d'affichage

Appuyez sur  pour changer le mode d'affichage perspective et information

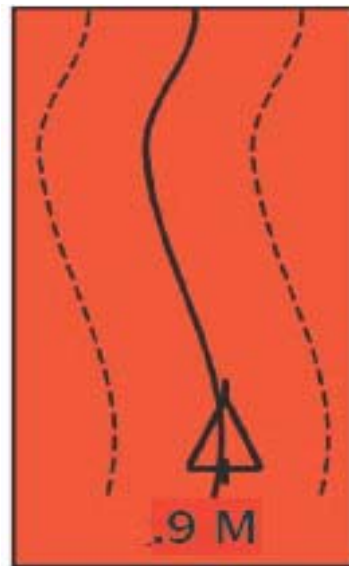

L'ECRAN

Affichage jour / nuit

Appuyez pendant 3 sec sur  pour changer l'affichage jour / nuit




Data Page



Data Page

GUIDAGE Début


Le guidage nécessite
une ligne de référence AB

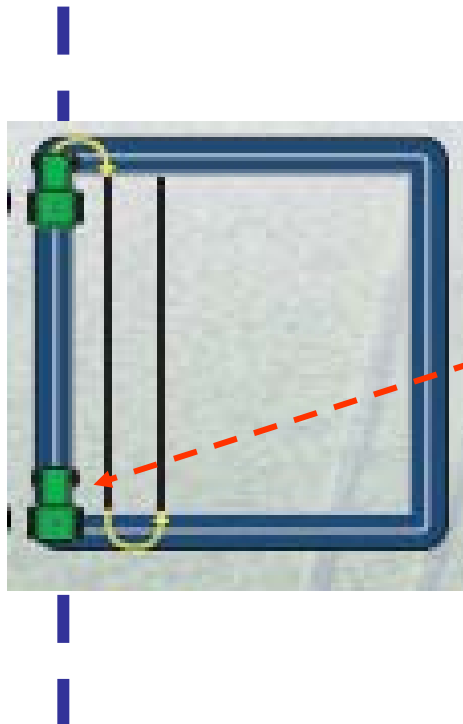

Point A

Mettez votre tracteur
au départ de votre ligne
sur point A

Il faut que
l'écran affiche :

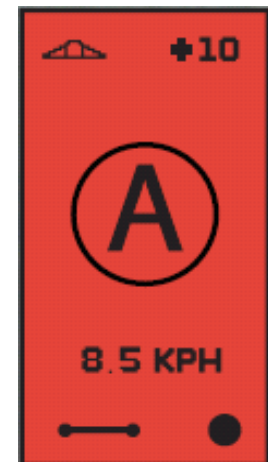

GUIDAGE

Marquage Point A

Le guidage nécessite
une ligne de référence AB


Pour valider ce point A :
appuyez 1 fois sur A/B



puis l'écran affiche :



Point A

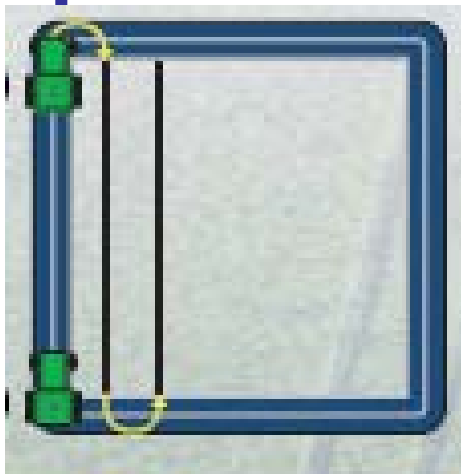

puis avancez jusqu'au bout de votre champs


GUIDAGE

Marquage Point B

En arrivant au bout de champs
validez votre point B,
en appuyant sur : A/B



Point B

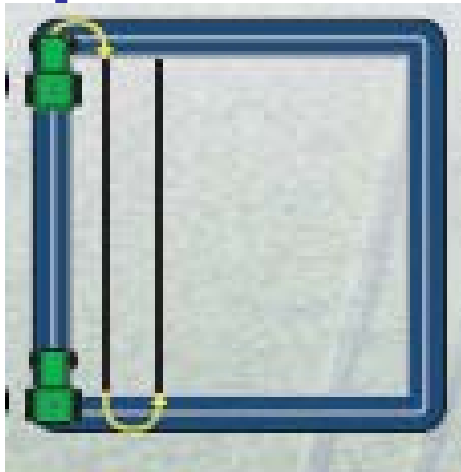


L'écran affiche 0.0
c.a.d la ligne est créée



GUIDAGE


Retour au point d'arrêt


Appuyer 1 première fois sur
pour marquer le point d'arrêt

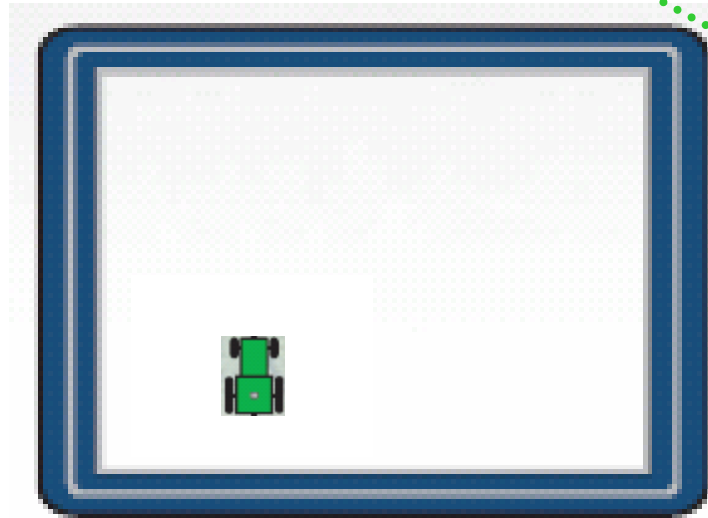

GUIDAGE

Retour au point d'arrêt


Appuyer une 2ième fois sur  pour visualiser la distance vers le point d'arrêt

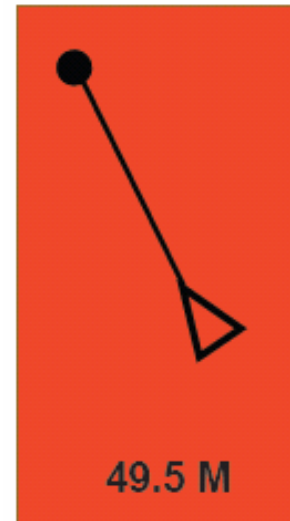

Appuyer sur  pour afficher le mode en perspective

GUIDAGE

Retour au point d'arrêt

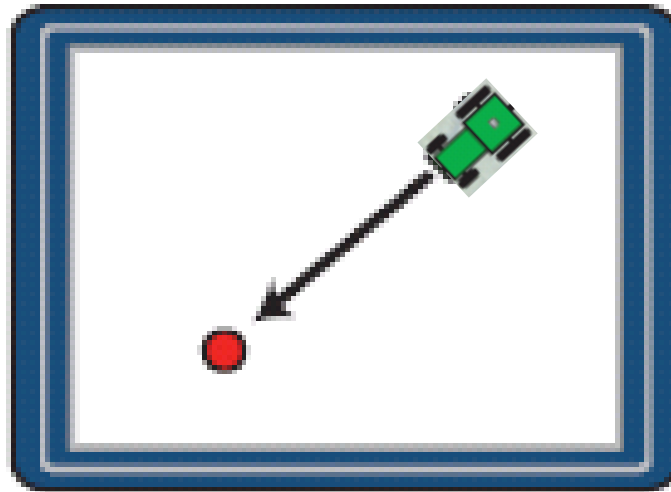


Une fois arrivé au point d'arrêt appuyez une 3ième fois sur  pour continuer le guidage

GUIDAGE

Mesure de distance dans parcelle

Si vous souhaitez couper une parcelle en deux à une distance connue

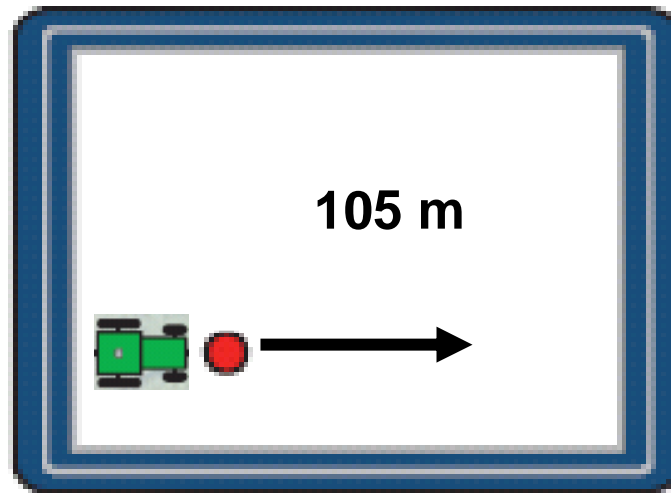


Appuyer une autre fois sur  pour marquer le point. Appuyer une autre fois pour afficher la distance vers votre point d'arrêt

GUIDAGE

Décalage ligne

Décalage ligne AB
vers la position actuelle

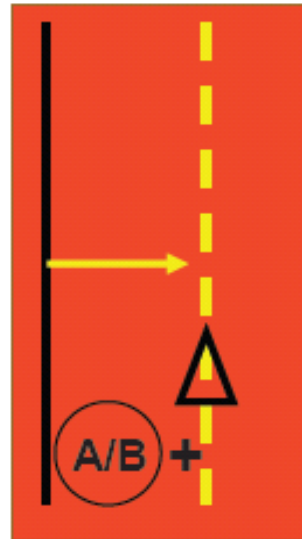

GUIDAGE A retenir

- Plus de **10 ans d'expérience** dans le domaine Guidage intégrée dans le boîtier Centerline 220
- **Uniquement la largeur** de travail à paramétrer
- Très facile à installer et réinstaller sur une autre machine
- **Signal** GPS et DGPS **gratuit** par EGNOS (utiliser dans +/-95% de cas en Europe)
- Prix HT à moins de **2000€**